Kurzanleitung

Audi A8 | S8

Audi
Vorsprung durch Technik

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

1. Gepäckraumklappenentriegelung
2. Fensterheber
3. Außenspiegeleinstellung
4. Motorraumklappenentriegelung
5. Lenkradeinstellung und Lenkradheizung
6. Geschwindigkeitsregelanlage oder Adaptive cruise control
7. Instrumentenbeleuchtung
8. Taste für Head-up Display
9. Lichtschalter
10. Allwetterlicht
    Nachtsichtassistent
    Nebelschlussleuchte
11. Memoryfunktion
12. Türgriff
13. Zentralverriegelungsschalter
14. Side assist
15. Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, active lane assist
16. Multifunktionslenkrad

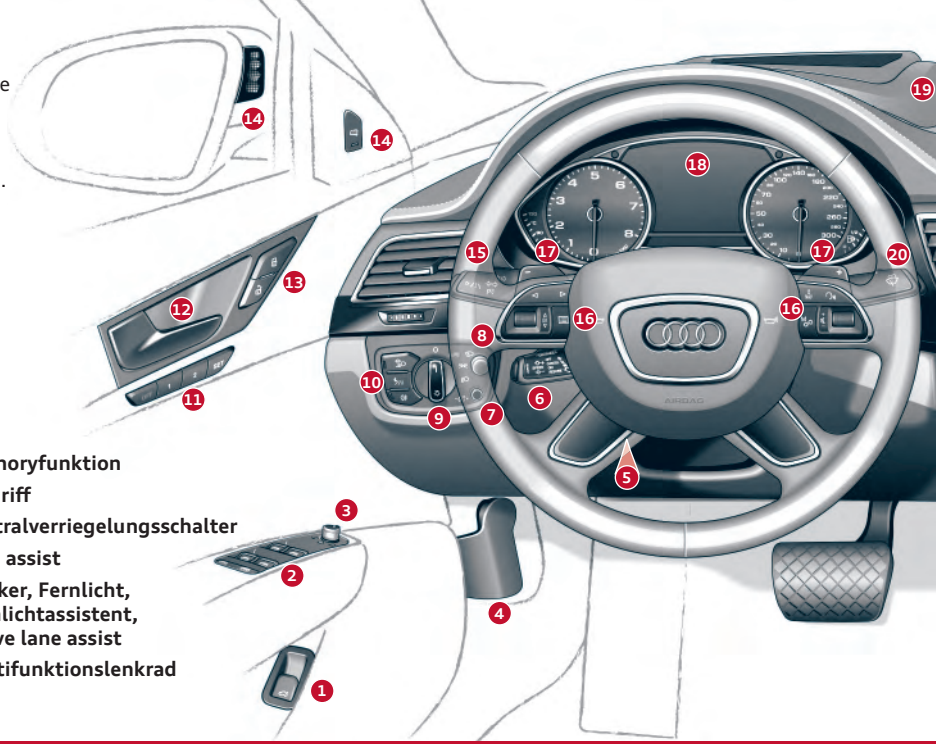

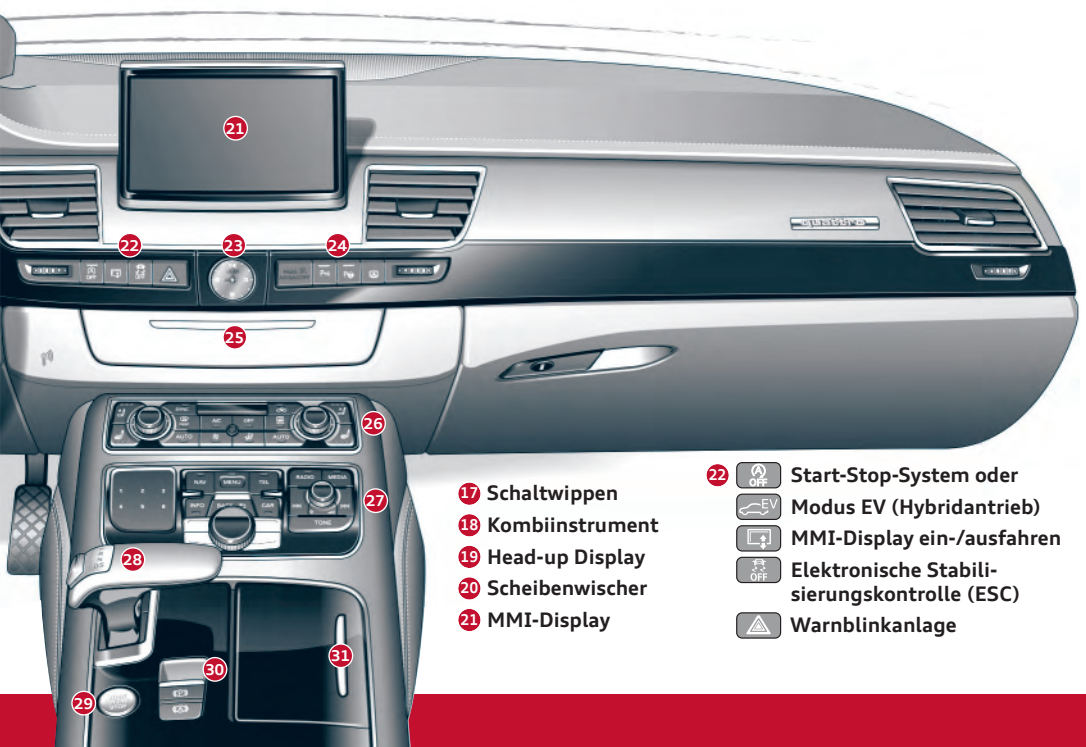

17 Schaltwippen
18 Kombiinstrument
19 Head-up Display
20 Scheibenwischer
21 MMI-Display

22 Start-Stop-System oder
Modus EV (Hybridantrieb)
MMI-Display ein-/ausfahren
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Warnblinkanlage

23 Analoguhr
24 Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
Einparkhilfe
Parkassistent
Elektrisches Sonnenschutz-Rollo
25 MMI-Laufwerke
26 Klimaanlage
27 MMI-Bedieneinheit
28 Wählhebel
29 Motor an/aus
30 Elektromechanische Parkbremse
Anfahrassistent
31 Getränkehalter, Aschenbecher und Zigarettenanzünder

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie an einen der Türgriffe.

Fahrzeug verriegeln:

Getriebeposition P wählen.

Verriegelungssensor 1 einmal berühren.

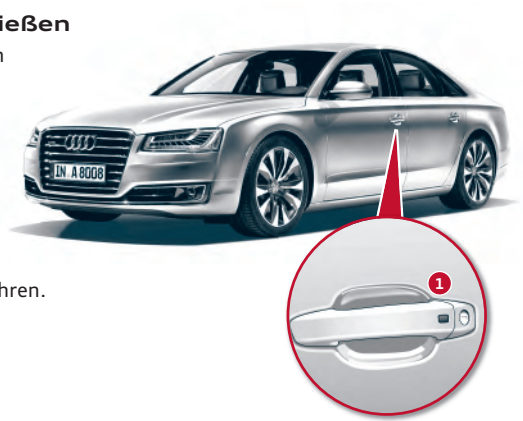

Gepäckraumklappe entriegeln:

Taste am Funkschlüssel kurz drücken oder

Taste in der Fahrertür kurz ziehen oder

Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Gepäckraumklappe automatisch öffnen:

Taste am Funkschlüssel gedrückt halten.

Gepäckraumklappe automatisch schließen:

Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken oder

Taste in der Fahrertür so lange ziehen, bis die Klappe geschlossen ist oder

Gepäckraumklappe leicht an der Griffleiste ziehen.

Gepäckraumklappe gestengesteuert öffnen:

Wenn Sie keine Hand frei haben, bewegen Sie Ihren Fuß in einem Schwung (Kick-Bewegung) unter den Stoßfänger und zurück.

Gepäckraumklappe automatisch schließen und Fahrzeug verriegeln: Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken.

Motor starten

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten:

Bremspedal nicht treten und die Taste drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken.

Motor anlassen:

Bremspedal treten und die Taste drücken.

Motor abstellen:

Fahrzeug anhalten und die Taste drücken.

Start-Stop-System

Motorstop

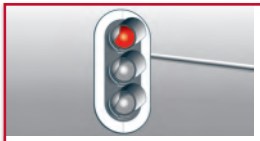

1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...

2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...

3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste (A) OFF ausschalten.

1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt.

Sitzeinstellung

1. **Lendenwirbelstütze oder Multifunktionstaste**
2. **Massagefunktion ein-/ausschalten**
3. **Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
   - Sitzfläche vorne nach oben/unten
   - Sitzfläche hinten nach oben/unten
   - Sitz nach oben/unten
   - Sitz vor/zurück
4. **Rückenlehne und Kopfstütze einstellen:**
   - Lehne steiler/flacher
   - Elektrische Kopfstütze höher/tiefer

Multifunktionstaste

Mit der Multifunktionstaste 1 können Sie Massagefunktion, Lehnenkopf, Lendenwirbelstütze, Seitenwangen, Oberschenkelauflage und Gurthöhe einstellen.

- Den Außenring A der Multifunktionstaste drehen. Die möglichen Sitzeinstellungen werden im MMI-Display eingeblendet C.
- Die gewünschte Sitzeinstellung C durch Drehen des Außenrings A wählen.
- Die angezeigten Pfeile D entsprechen den Einstellmöglichkeiten. Die Multifunktionstaste an gewünschter Position B entsprechend der Pfeilanzeige drücken.

Wählhebel

Die gewählte Getriebeposition wird auf dem Wählhebel 1 angezeigt. Zum Einlegen der nächstgelegenen Getriebeposition, den Wählhebel zum ersten Druckpunkt nach vorn/hinten bewegen. Um eine (oder zwei) Position/en zu überspringen (z. B. von P auf D), den Wählhebel bis zum zweiten/dritten Druckpunkt bewegen.

Beim Ändern der Getriebeposition die Wählhebelsperre 2 drücken und ggf. die Bremse treten.

P - Parksperre

R - Rückwärtsgang

N - Neutral (Leerlaufstellung)

D/S - Dauerstellung/Sport

Beim Umschalten von Position D nach S bzw. von S nach D muss der Wählhebel jeweils nach hinten bewegt werden. Im Fahrmodus “Efficiency” (Audi drive select) wird im Display E anstelle von D angezeigt.

Mit der Taste M am Multifunktionslenkrad kann ein manuelles Schalten mit den Schaltwippen dauerhaft aktiviert/deaktiviert werden.

Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne (P) Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste (A) drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der Anfahrassistent ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse.

Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste (P) ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste (P) drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Nachtsichtassistent

Der Nachtsichtassistent zeigt bei Dunkelheit im Display des Kombiinstruments einen Bereich vor dem Fahrzeug an. Systemerfasste Fußgänger oder Wildtiere (z. B. Rot- oder Rehwild) werden mit gelber Markierung angezeigt.

Bei kritischem Abstand werden erkannte Fußgänger oder Wildtiere rot hervorgehoben.

Ein-/Ausschalten:

Zündung und Abblendlicht einschalten.

Taste neben dem Lichtschalter drücken.

Allwetterlicht

Verringert die Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen, wie z. B. bei regennasser Fahrbahn.

Ein-/Ausschalten:

Taste drücken.

Head-up Display

Das Head-up Display projiziert Warnhinweise, Informationen von Assistenzsystemen und/oder der Navigation an die Frontscheibe.

Ein-/Ausschalten:

Knopf drücken.

Projektions-Höhe einstellen:

Knopf drehen.

Matrix LED-Scheinwerfer

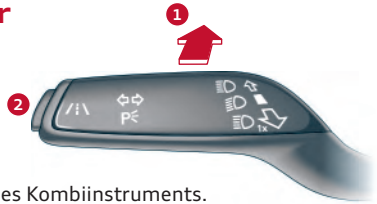

Die Matrix LED-Scheinwerfer passen den Lichtkegel des Fernlichts an die Umgebung an.

- Fernlichtautomatik im MMI aktivieren.
- Lichtschalter auf AUTO drehen.
- Blinkerhebel in Position 1 drücken.

Die Kontrollleuchte erscheint im Display des Kombiinstruments.

Die Leuchtweite und -breite des Lichtkegels wird automatisch angepasst, wenn ein entgegenkommendes oder vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird. Dadurch wird verhindert, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer blenden.

Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, wurde das Fernlicht teilweise oder ganz zugeschaltet.

Audi active lane assist

Der active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste 2 am Blinkerhebel.

Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten: Hebel 3 ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste 2 drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel 3 nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern: Schalter 1 nach rechts/links drücken.

Klimaanlage

1 Schalter - Fahrerseite
2 Schalter - Beifahrerseite

Drehregler: Einstellen der Temperatur, Luftmenge und Luftverteilung

AUTO **Automatikbetrieb**
Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.

A/C **Kühlanlage ein-/ausschalten**

OFF **Klimaanlage ein-/ausschalten**

Gebläsedrehzahl

Luftverteilung

SYNC **Synchronisieren der Fahrer-/Beifahrer-Einstellungen**

Umluftbetrieb

FRONT **Entfrosten der Frontscheibe/ Seitenscheiben**

REAR **Heckscheibenheizung**

Sitzlüftung

Sitzheizung

In der Waschstraße

Wenn Sie den Motor in der Getriebeposition N ausschalten, verbleibt das Getriebe ca. 30 min. in der Position N und legt dann automatisch P ein.

Damit beim Durchfahren einer Waschanlage die Getriebeposition P nicht automatisch eingelegt wird, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Die Getriebeposition N einlegen.
- Den Motor ausschalten.

Tempolimitanzeige

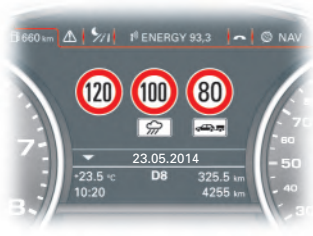

Die Tempolimitanzeige unterstützt Sie, indem erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen im Display des Fahrerinformationssystems angezeigt werden. Zusätzlich erfolgt innerhalb der Systemgrenzen eine Anzeige von Begrenzungen bei Nässe, zeitlichen Beschränkungen oder im Anhängerbetrieb.

Tempolimitanzeige aufrufen

Taste [≡] am Multifunktionslenkrad drücken und durch Drehen/Drücken der linken Menüwalze den Menüpunkt **Tempolimitanzeige** auswählen.

In anderen Reitern (z. B. Navigation) können Geschwindigkeitsbegrenzungen zusätzlich im Display links oben eingeblendet werden.

Wählen Sie dazu im MMI:

Taste [CAR] **> Steuerungstaste Car Systeme > Fahrerassistenz > Tempolimitanzeige > ein.**

Parkassistent

Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

1. **Längs einparken:**
   Taste [P] **einmal** drücken.
2. **Quer einparken:**
   Taste [P] **zweimal** drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßigter Geschwindigkeit und einem Abstand von ca. 1 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstruments eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis **„Lenkassistent: aktiviert. Umfeld beachten!“** erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.

Hybrid

Der Hybridantrieb kombiniert automatisch die Antriebskraft von einem Verbrennungs- und einem Elektromotor für eine ökonomische Betriebsweise.

Powermeter

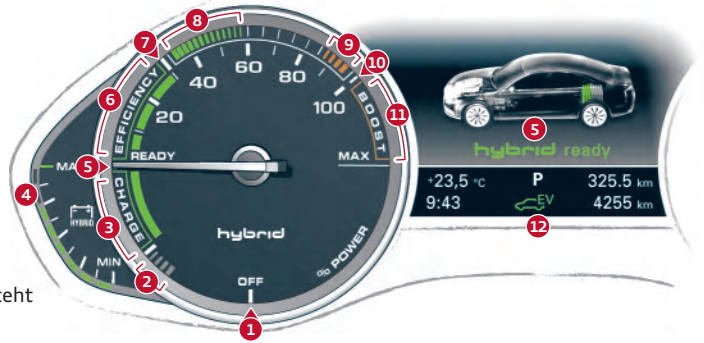

1. **Fahrzeug nicht betriebsbereit**
2. **Bremsen mit Rekuperation** (Energierückgewinnung)
3. **Rekuperation** (z. B. im Schubbetrieb oder bei Bergabfahrten)
4. **Ladezustand der Hochvoltbatterie**
5. **READY und hybrid ready:** Nach dem Starten des Fahrzeugs steht der Zeiger auf READY und im Display wird kurz **hybrid ready** angezeigt. Das Fahrzeug ist jetzt auch ohne Motorgeräusch fahrbereit.
6. **Effizientes Fahren mit Verbrennungs- oder Elektromotor**
7. **Systemgrenze für das elektrische Fahren im Modus EV**
8. **Ökonomisches Fahren im Teillastbereich des Verbrennungsmotors**
9. **Fahren im Volllastbereich des Verbrennungsmotors**
10. **Verbrennungsmotor 100%**
11. **BOOST:** Der Elektromotor unterstützt den Verbrennungsmotor für eine maximale Beschleunigung.
12. **Modus EV aktiv**

Modus EV

Wenn es das System zulässt, wird im Modus EV immer elektrisch gefahren. In den Getriebepositionen D oder R kann ohne Verbrennungsmotor angefahren und langsam weitergefahren werden (z. B. Fahren in der Tiefgarage, Wohngebiete).

Aktivieren/deaktivieren:

Taste EV in der Mittelkonsole drücken.

Symbol im Kombiinstrument:

EV Modus EV aktiv

EV Modus EV systembedingt deaktiviert

Hybridfunktionen

Fahren mit Verbrennungsmotor: Fahrzeugantrieb nur mit Verbrennungsmotor; Hochvoltbatterie wird bei Bedarf aufgeladen.
Volle Beschleunigung (Boost): Fahrzeugantrieb mit Verbrennungs- und Elektromotor. Energieintensiv!
Elektrisches Fahren: Rein elektrisches Fahren abhängig vom Ladezustand der Hochvoltbatterie und von den Fahrwiderständen. Verbrennungsmotor ist abgeschaltet.
Modus EV: Erweitertes elektrisches Fahren.
Segeln: In Fahrstufe D, Fuß vom Gaspedal, Verbrennungsmotor wird bis ca. 160 km/h abgeschaltet.
Energierückgewinnung (Rekuperation): Energieerzeugung durch Elektromotor und gleichzeitiges Aufladen der Hochvoltbatterie bei: Abbremsen, Schubbetrieb und/oder Bergabfahrten. Verbrennungsmotor wird abgeschaltet.
Automatischer Start des Verbrennungsmotors: Zum Beispiel bei hoher Geschwindigkeit, schwachem Ladezustand der Hochvoltbatterie, hohem Leistungsbedarf der Klimaanlage, niedriger Temperatur des Motors oder benötigter Motorbremskraft.

Tipps für effizientes Fahren

Elektrisches Anfahren/Fahren: Fahrstufe D einlegen, Fußbremse lösen und Gaspedal nur **leicht** betätigen.
Konstantes Fahren und Gleiten (Segeln): Zurückhaltend beschleunigen, früh und vollständig vom Gas gehen.
Energierückgewinnung (Rekuperation): Frühzeitig und gleichmäßig mit kurzen Pedalwegen bremsen, Fahrzeug ausrollen lassen.
Fahren im Stadtverkehr: Zurückhaltend beschleunigen sowie frühzeitig und gleichmäßig mit kurzen Pedalwegen bremsen. Taste EV zurückhaltend einsetzen.
Fahren auf Landstraßen und Autobahnen: Fuß vom Gaspedal, um langes Segeln zu ermöglichen. Geschwindigkeit durch Gasrücknahme und nicht durch Bremsen reduzieren. Geschwindigkeiten über ca. 160 km/h vermeiden. Fahrstufe S und tiptronic-Betrieb zurückhaltend einsetzen.

Multi Media Interface

MMI-Komponenten

1. **Fahrerinformationssystem**
2. **Multifunktionslenkrad**

   Wippschalter ◁ ▷ links/rechts drücken, um zwischen den Reitern im Fahrerinformationssystem zu wechseln.

   Taste ☰ drücken, um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen.

   Linke Walze drehen, um einen Menüpunkt zu wählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

   Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

   Taste NAV drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

   Taste kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren. Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste drücken, bis <Abbruch> ertönt.
3. **MMI-Display**
4. **Taste zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays**
5. **MMI-Laufwerke**

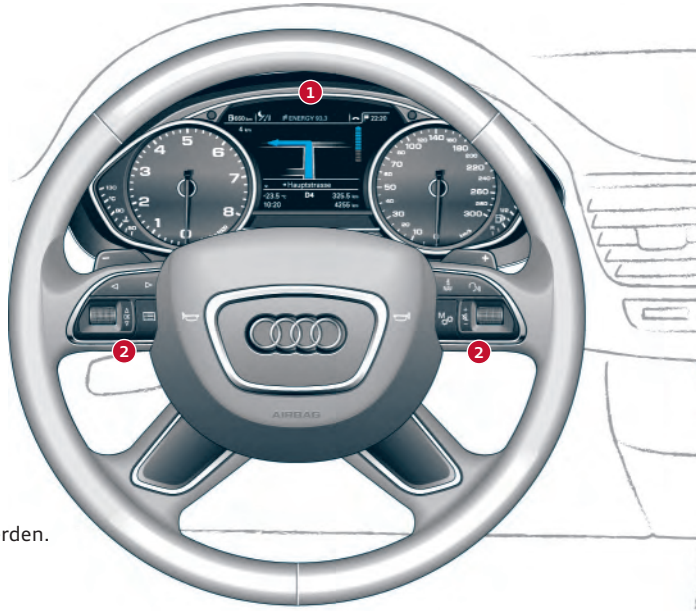

6 **MMI touch Bedienfläche**
Buchstaben, Zahlen und Zeichen einzeln mit dem Finger eingeben/Ausgewählte MMI-Funktionen bedienen.

7 **Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs**
Hauptfunktion (z. B. RADIO) aufrufen.

8 **Taste** BACK
Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.

9 **Ein-/Ausschaltknopf**
Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.
Lautstärke einstellen: Drehen.
Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

10 **Pfeiltasten**
Kurz drücken: Vorherigen/nächsten Radio-/TV-Sender, Titel anwählen
Länger drücken: Schneller Vor-/Rücklauf.

11 **Steuerungstasten**
Funktion in der entsprechenden Displayecke aufrufen.

12 **Steuerungsknopf**
Funktion wählen: Knopf drehen.
Auswahl bestätigen: Knopf drücken.

MMI-Bedienlogik

Die MMI-Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

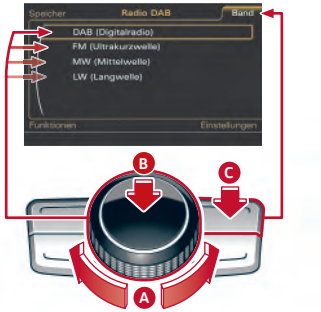

A **Funktion wählen:**
Knopf drehen.

B **Auswahl bestätigen:**
Knopf drücken.

C **Funktion in den Displayecken wählen:** Entsprechende Taste drücken.

MMI touch

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben: Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI touch Bedienfläche „schreiben“. Ein vom System eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt A und akustisch bestätigt.

Alternatives Zeichen B auswählen:
Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.

Leerzeichen eingeben: Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts bewegen.

Zeichen löschen: Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links bewegen.

Eingabe beenden: Kurz auf die Bedienfläche tippen.

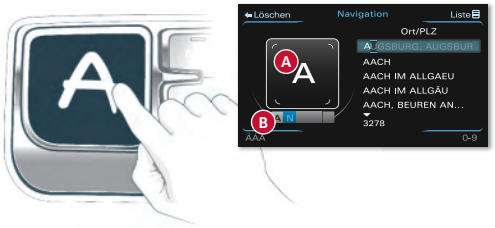

Eingestellten Radio-Sender speichern
Gewünschte Zahl auf der Bedienfläche drücken, bis ein Signal ertönt.

Gespeicherten Radio-Sender wählen
Zahl auf der Bedienfläche antippen.

Karte mit Fadenkreuz verschieben
Fadenkreuz durch Drücken des Steuerungsknopfes einblenden. Danach Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen.

1 Taste NAV drücken.
2 Steuerungstaste **Zielführung** drücken.

3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um das Menü **Adresse** zu wählen/ bestätigen.

4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Eingabe der gewünschten Adressdaten zu starten.

5 Buchstaben einzeln auf die MMI touch Bedienfläche „schreiben“ bis der gewünschte Ortsname im MMI-Display angezeigt wird.
6 Um die Eingabe zu beenden und in die Liste der gefundenen Orte zu springen, kurz auf die Bedienfläche tippen.

7 Ort durch Drehen/Drücken auswählen und ggf. detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

8 Menüpunkt **Zielführung starten** wählen.
9 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Steuerungstaste **Uhrzeit**.
- Wählen Sie die Funktion **Uhrzeit-steuerung > manuell** oder **GPS**.

Manuell: Die Uhrzeit und das Datum können manuell eingestellt werden.

GPS: Die Uhrzeit und das Datum werden über GPS abhängig von der manuell gewählten Zeitzone eingestellt. Wenn Sie mit dem Fahrzeug die Zeitzone wechseln, stellen Sie stets die entsprechende Zeitzone auch im MMI ein.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.
- Wählen Sie **Neue Mobiltelefone suchen**.
- Wählen Sie **Weiter**, um neue Bluetooth-Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.

  Alternativ können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus (Bluetooth-Gerätesuche) das MMI suchen und auswählen.
- Wählen Sie **Autotelefon** oder **Freisprechen**.
- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.
- Geben Sie diese PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein oder bestätigen Sie diese, falls die PIN auf Ihrem Mobiltelefon schon angezeigt wird.

Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden.

Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- **Internetverbindung herstellen**
- **Audi connect Dienste im Überblick**
- **Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren**
- **Im Fahrzeug bei myAudi anmelden**

Verfügbarkeit, Umfang, Anbieter, Bildschirmdarstellung und Kosten der Dienste variieren je nach Land, Modell, Modelljahr, Endgerät und Tarif. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel "Audi connect" der MMI-Bedienungsanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter **www.audi.com/connect**.

Internetverbindung herstellen

Sie haben zwei Optionen

Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect Dienste ist eine Internetverbindung. Diese kann auf zwei Wegen hergestellt werden.

Option 1

Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP).

Option 2

Multi-SIM-Karte bzw. separate SIM-Karte mit (Telefon- und) Datenoption.

Option 1: Verbinden über Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP)

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht, und die Zündung ist eingeschaltet. Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt, erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkhersteller oder über die Datenbank für mobile Endgeräte unter **www.audi.com/bluetooth** (einfach QR-Code scannen; Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag).

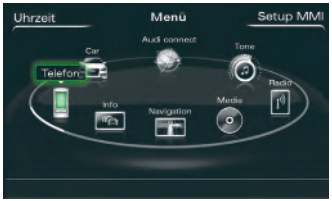

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

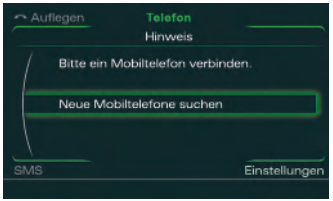

- Stellen Sie sicher, dass an Ihrem Mobiltelefon Bluetooth und die Sichtbarkeit für andere Geräte aktiviert sind.
- Wählen Sie **Neue Mobiltelefone suchen**.

- Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus der Liste aus.

Alternativ können Sie das MMI auch über Ihr Mobiltelefon suchen.

- Wählen Sie **Autotelefon**.

- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.

- Geben Sie diese PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung künftig automatisch hergestellt werden soll.

Ihr Mobiltelefon ist nun verbunden, und Ihre Kontakte werden in das Adressbuch geladen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

- Bestätigen Sie die Systemanfrage mit **Ja**. Eine Internetverbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol angezeigt.

Sie können nun **Audi connect** nutzen.

Option 2: Verbinden über SIM-Karte

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte oder eine Multi-SIM-Karte Ihres Providers mit Datenoption. Falls diese SIM-Karte zusätzlich über eine Telefonoption verfügt, können Sie auswählen, ob Sie Telefongespräche über die gesteckte SIM-Karte oder ein über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon führen möchten.

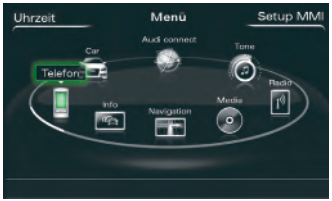

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

Der SIM-Kartenleser befindet sich in der Mittelkonsole (ggf. hinter einer Abdeckung).

- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser und drücken Sie auf die SIM-Karte, bis sie spürbar einrastet.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

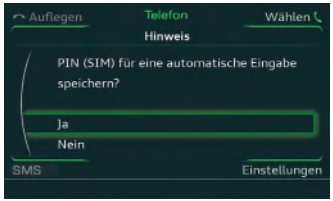

- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

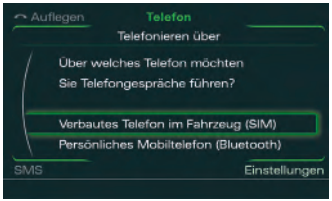

- Treffen Sie eine Auswahl für Ihre Telefongespräche (Gesteckte SIM-Karte oder über Bluetooth gekoppeltes Mobiltelefon).

Wenn Sie Ihre Telefongespräche über Ihr gekoppeltes Mobiltelefon führen möchten, muss dieses über die Bluetooth-Anbindung **Freisprechen** verbunden werden. Hierzu ist ein Neustart des MMI und eine erneute Eingabe der PIN Ihrer SIM-Karte erforderlich.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

- Bestätigen Sie die Systemabfrage zum Aufbau einer Internetverbindung mit **Ja**. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob eine Internetverbindung mit/ohne Nachfrage aufgebaut werden soll. (s. Kapitel "Datenverbindung konfigurieren" in Ihrer MMI-Bedienungsanleitung).

Sie können nun **Audi connect** nutzen.

Audi connect Dienste im Überblick

Audi connect

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja**.

Sie können nun beispielsweise folgende Audi connect Dienste nutzen:

Wetter
Informationen zur aktuellen Wetterlage z. B. am Zielort.

Kraftstoffpreise
Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Spritpreisen für Ihr Fahrzeug im gewählten Suchbereich.

Reiseinformationen
Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Reisetipps im gewählten Suchbereich.

City Events
Informationen zu Veranstaltungen unterschiedlicher Kategorien im gewählten Suchbereich.

Landesinformationen
Informationen zu den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen, wie Verkehrsbestimmungen, Maut und Zoll.

Parkplatzinformationen
Informationen zu Parkgelegenheiten und Parkgebühren im gewählten Suchbereich.

Nachrichten online
Die aktuellsten Schlagzeilen im MMI abrufen.

Navigation

Google Earth-Kartenservice:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.

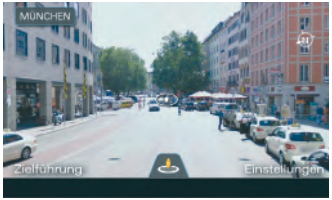

Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Maßstab kleiner 30 m.

Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie die Funktion **Online Ziele**. Diese Funktion können Sie auch über die Sprachbedienung nutzen.

Verkehrsinformationen online

Lassen Sie sich Verkehrsinformationen online in der Navigationskarte anzeigen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Info**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Stellen Sie ggf. das Menü **Online Verkehrsdaten** auf **ein**.

- Wählen Sie **Kartendarstellung > Verkehr**.
- Drücken Sie die Taste BACK.

Die Verkehrsinformationen online werden jetzt in der Navigationskarte angezeigt.

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Wählen Sie **WLAN Einstellungen**.

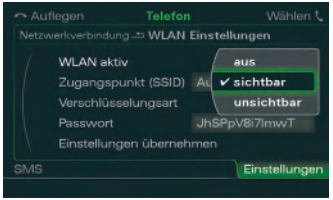

- Wählen Sie **WLAN aktiv > sichtbar**.

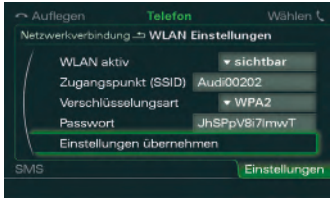

- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie **Einstellungen übernehmen**.
- Geben Sie die entsprechenden Daten (z. B. Passwort) auf Ihrem mobilen Endgerät ein.

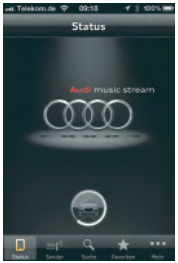

Audi music stream

Sie möchten die auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik oder einen Sender im Webradio hören:

- Installieren Sie die App **Audi Music Stream** auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone via WLAN mit dem MMI Navigation plus.
- Starten Sie die installierte App auf Ihrem Smartphone.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Media**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Wählen Sie Ihr Smartphone.

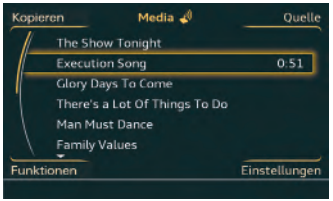

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.

- Wählen Sie **Mediathek** oder **Webradio**.

Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren

- Starten Sie Ihren Webbrowser und registrieren Sie sich unter **www.audi.com/myAudi**.

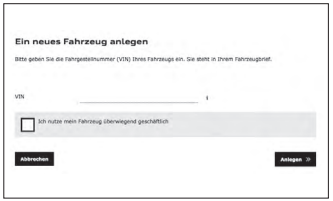
Ein neues Fahrzeug anlegen
Bitte geben Sie die Fahrgestellnummer (VIN) Ihres Fahrzeugs ein. Sie steht in Ihrem Fahrzeugbrief.
VIN
Ich nutze mein Fahrzeug überwiegend geschäftlich
Abbrechen
Anlegen

- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi Account an.

- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste. Klicken Sie auf das ⓘ, um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.

Mit myAudi verbinden
55878017
Um Ihr Fahrzeug mit myAudi zu verbinden, geben Sie bitte die oben stehende PIN in Ihr MMI ein.
Zu Ihren Audi connect Diensten

- Mit der automatisch erzeugten myAudi PIN können Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem myAudi Account verbinden.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

Zieleinspeisung (myAudi)

Bei myAudi gespeicherte Ziele können im Fahrzeug abgerufen und für die Zielführung genutzt werden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Navigation**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie die Funktion **Online Ziele**.

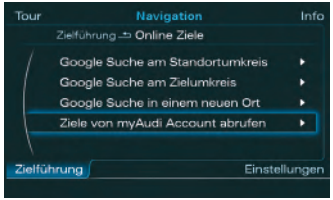

- Wählen Sie **Ziele von myAudi Account abrufen** und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

- Geben Sie Ihre myAudi PIN ein, um die zuvor in myAudi gespeicherten Ziele abzurufen.

Die bei myAudi gespeicherten Ziele werden nun angezeigt und können als Navigationsziel übernommen werden.

4H0012705KA

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

- Bremsanlage
- Elektromechanische Parkbremse
- Kühlsystem
- Motoröldruck
- Motorölstand
- Generator
- Motorstillstand während Fahrt
- Sicherheitsgurt
- Elektromechanische Lenkung
- Lenkungsverriegelung
- Motorstartsystem
- Geschwindigkeitswarnanlage
- Adaptive cruise control

- Luftfeder
- Nachtsichtassistent
- Nachtsichtassistent
- AdBlue
- AdBlue
- Hybridantrieb
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Anti-Blockiersystem (ABS)
- Sicherheitssysteme
- Bremsbelag
- Elektromechanische Parkbremse
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Reifendruck-Kontrollanzeige

- Motorsteuerung (Benzinmotor)
- Motorsteuerung (Dieselmotor)
- Abgaskontrollsystem
- Dieselpartikelfilter
- Drehzahlbegrenzung
- Motorölstand
- Motorölsensor
- Warmfahrauforderung
- Batterieladung
- Tanksystem
- Waschwasserstand
- Scheibenwischer
- Funkschlüssel

- Funkschlüssel
- Batterie im Funkschlüssel
- Lampenausfallkontrolle
- Nebelschlussleuchte
- Leuchtweitenregulierung
- Adaptive light
- Licht-/Regensensor
- Active lane assist
- Getriebe
- Getriebe
- Lenkungsverriegelung
- Motorstartsystem
- Elektromechanische Lenkung/ Dynamiklenkung

- Luftfeder
- Sportdifferenzial
- Anhängerkupplung
- AdBlue
- AdBlue
- Hybridantrieb
- Blinkanlage
- Anhängerblinkanlage
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Adaptive cruise control
- Active lane assist

- Anfahrassistent
- Hybridantrieb
- Hybridantrieb
- Hybridantrieb
- Start-Stop-System
- Start-Stop-System
- Parkassistent
- Parkassistent
- Pausenempfehlung
- Fernlichtassistent
- Fernlicht

Kontrollleuchten

www.audi.com

Kurzanleitung
Audi A8
Audi S8
Audi A8 hybrid
Deutsch 11.2014
4H0.012.705.KA

4H0012705KA

© 2014 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.